IN100-RO
INSTALLATION

1/

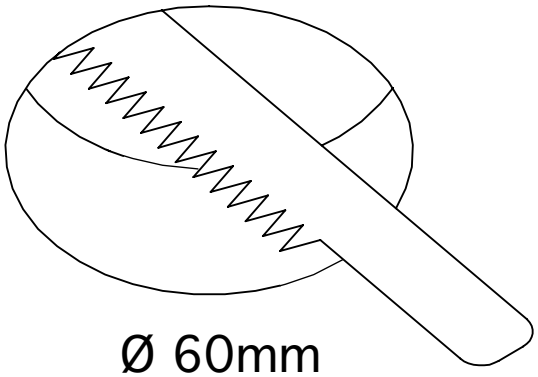

2/

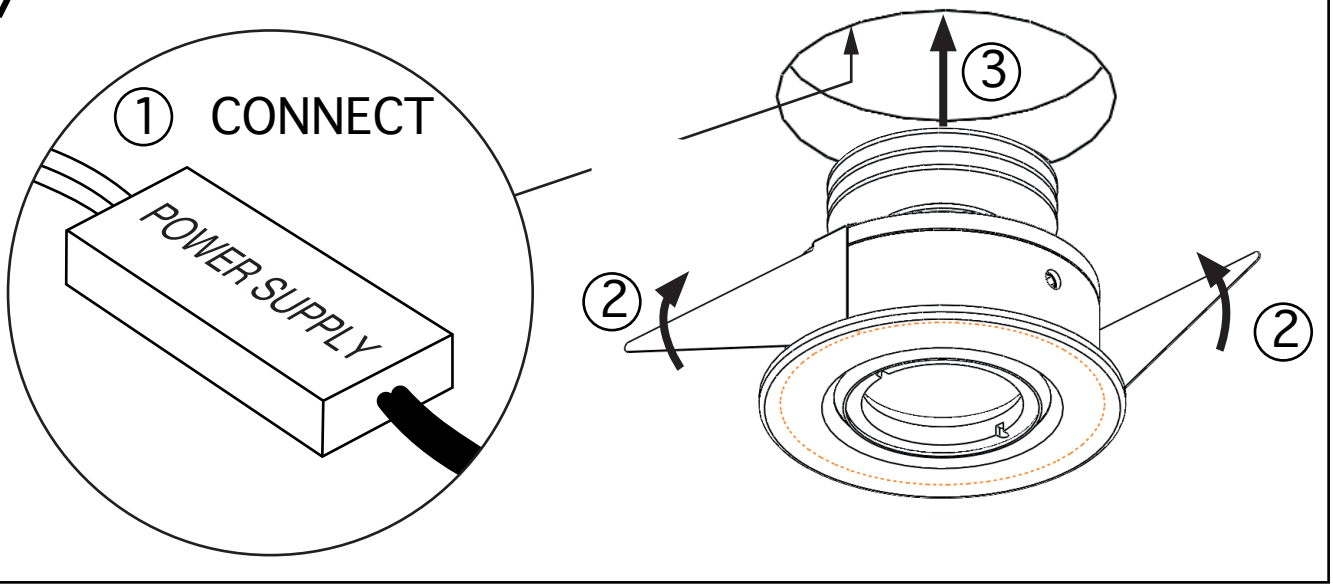
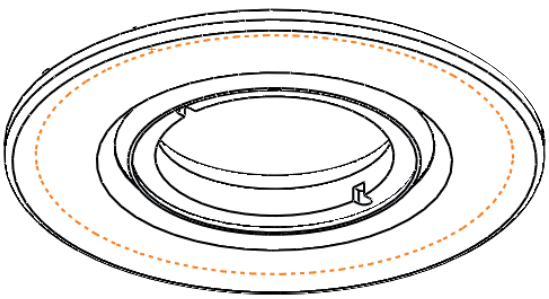
3/