
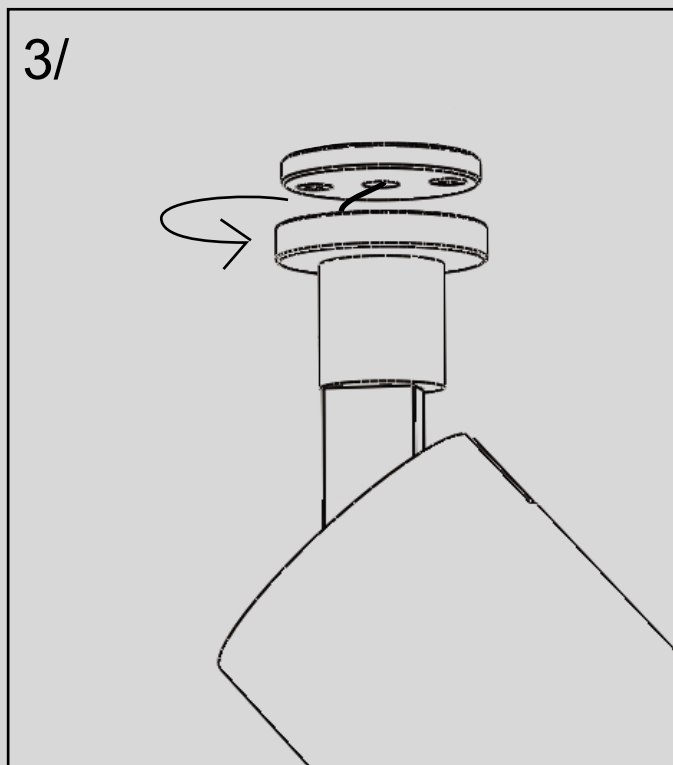
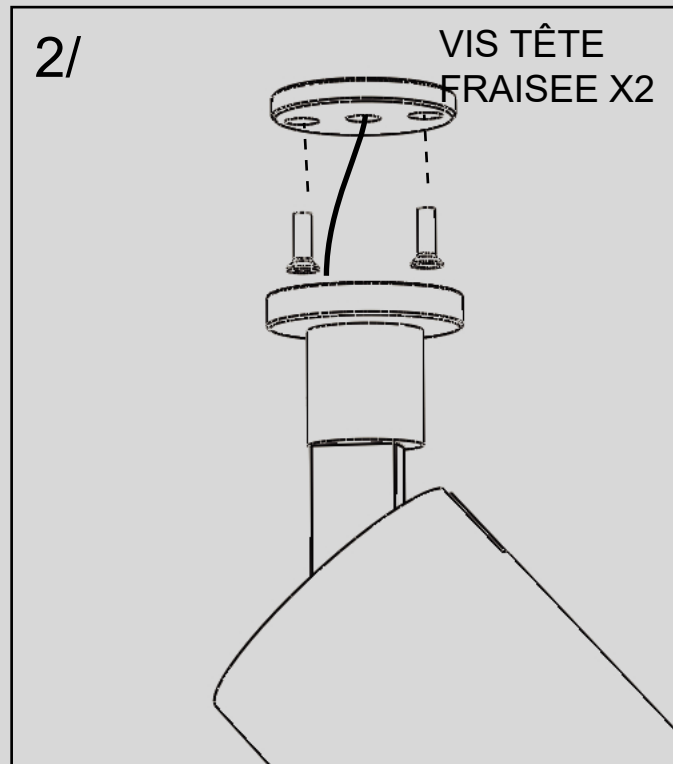


SD010


CONNEXION PATERE

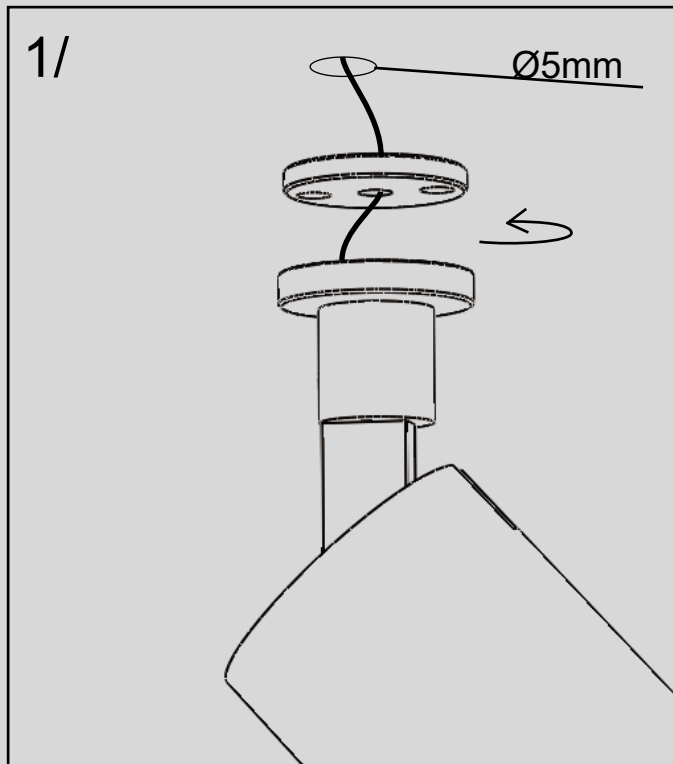


SD010

CONNEXION RAIL

RAIL SLIM

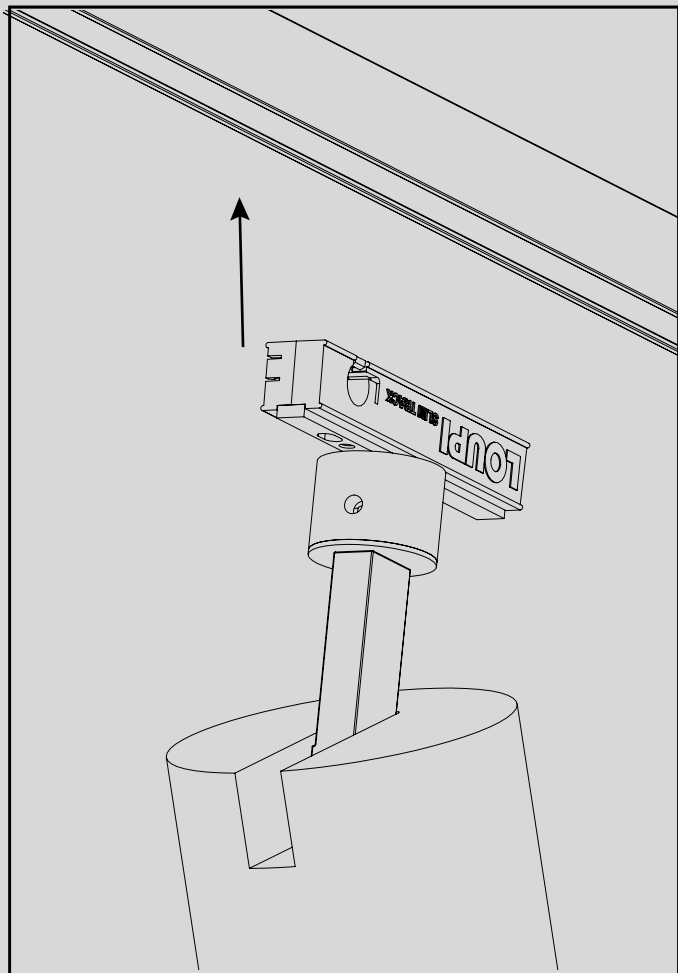


RAIL PICCOLO

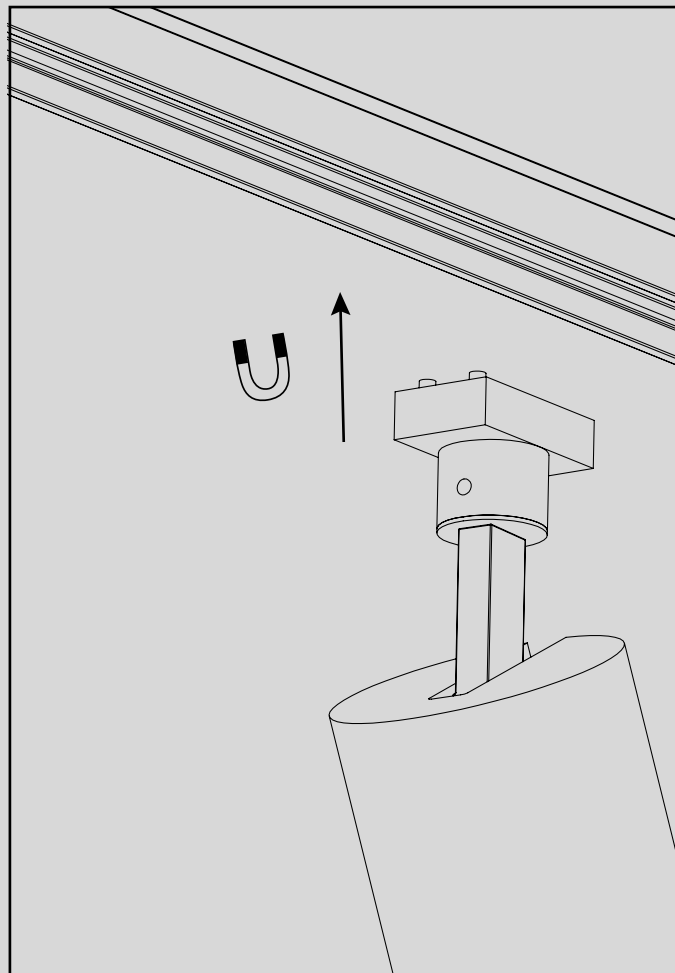


SD010

CONNEXION RCA TRIM


1/

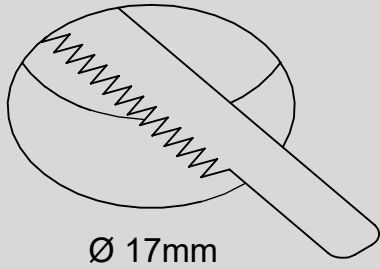


2/

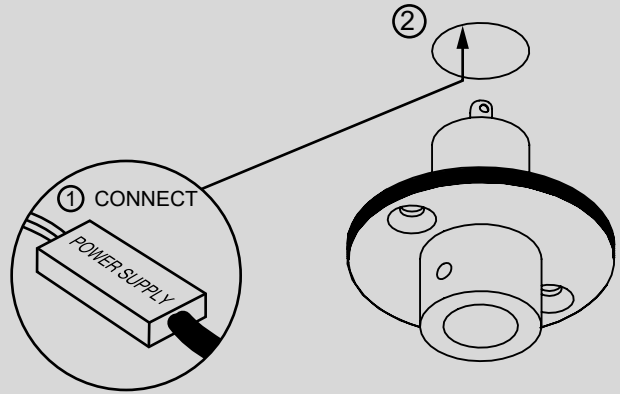

3/

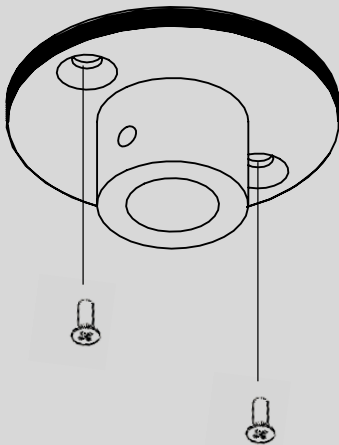


4/

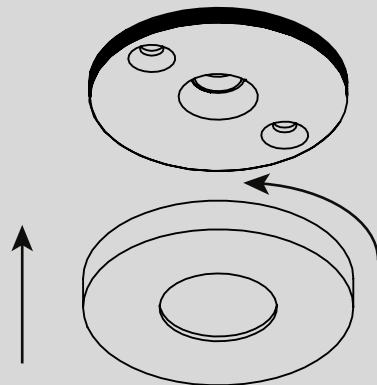

5/


TURN TO THE BLOCK POINT

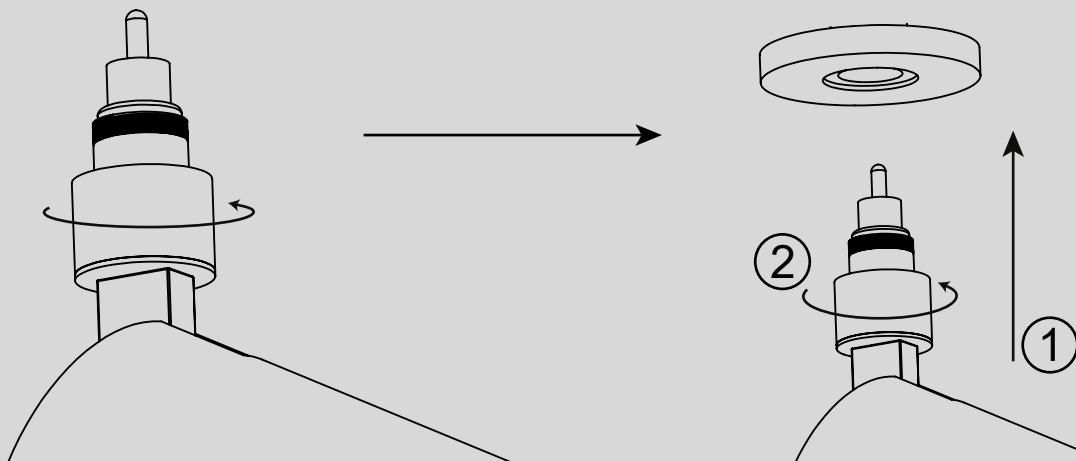


SD010

CONNEXION RCA TRIMLESS


1/

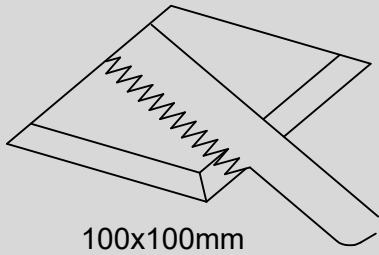

2/

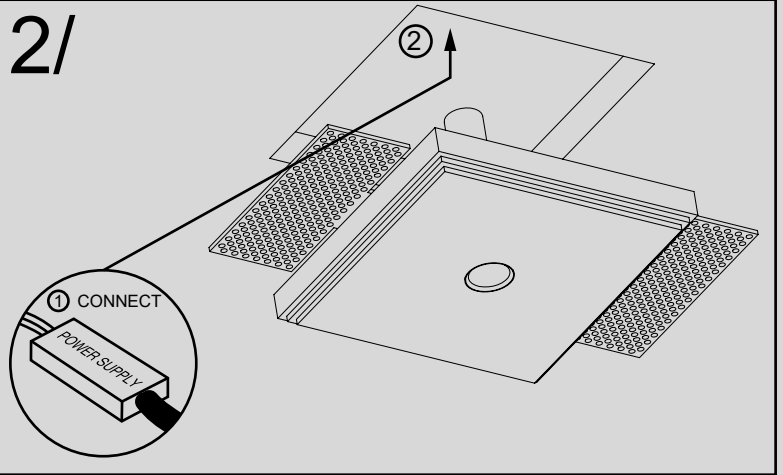


3/

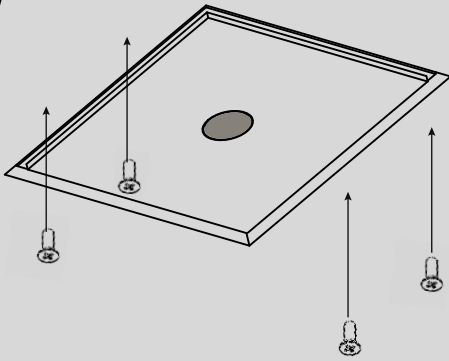


4x vis placò


4/

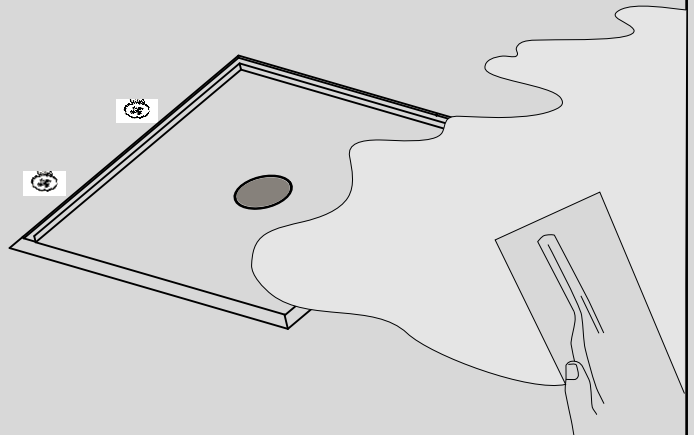

5/


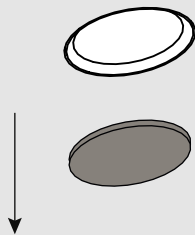


6/




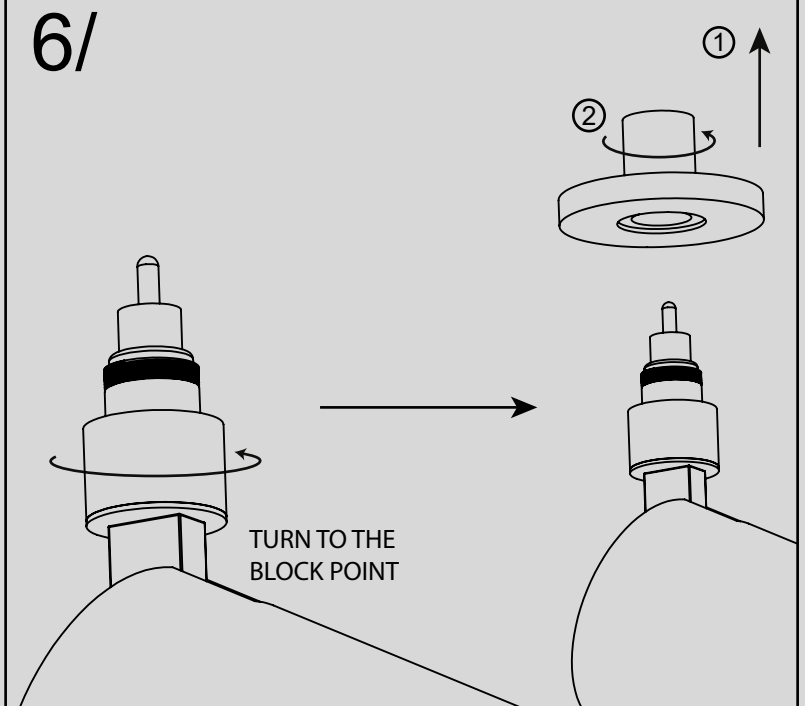


SD010

INSTALLATION CADREUR

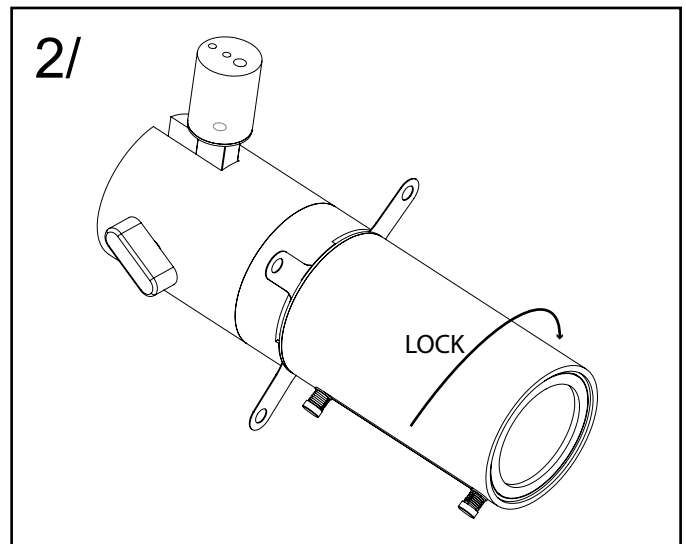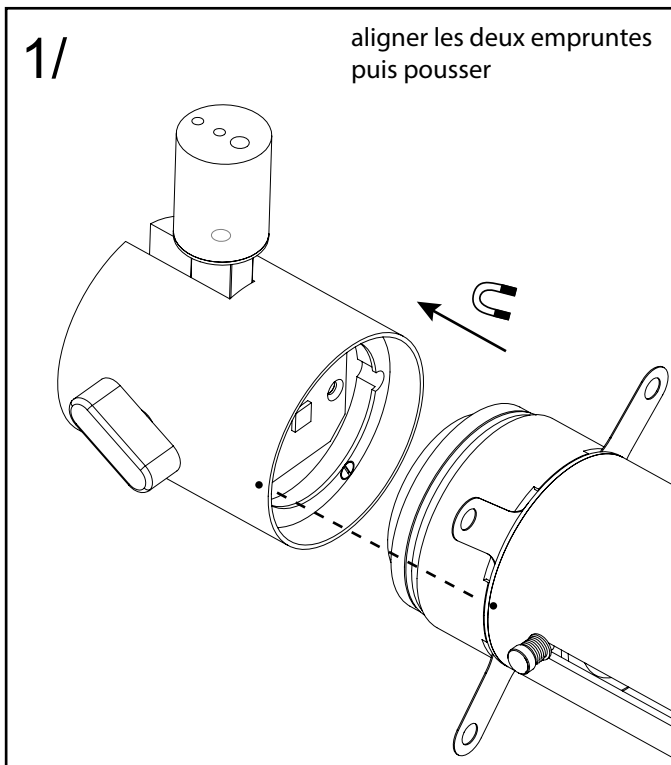



INSTALLATION GOBO

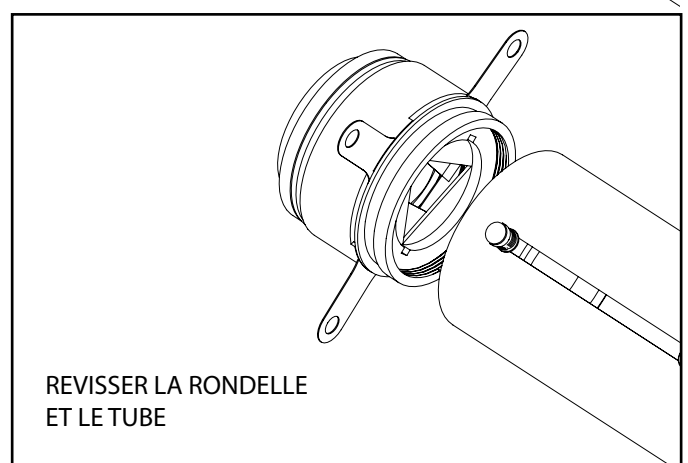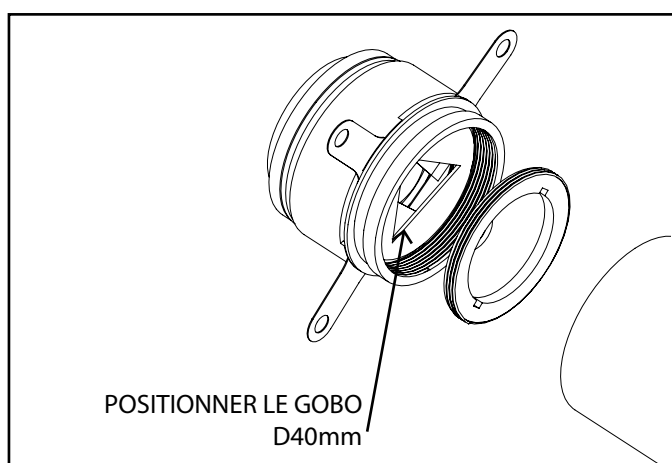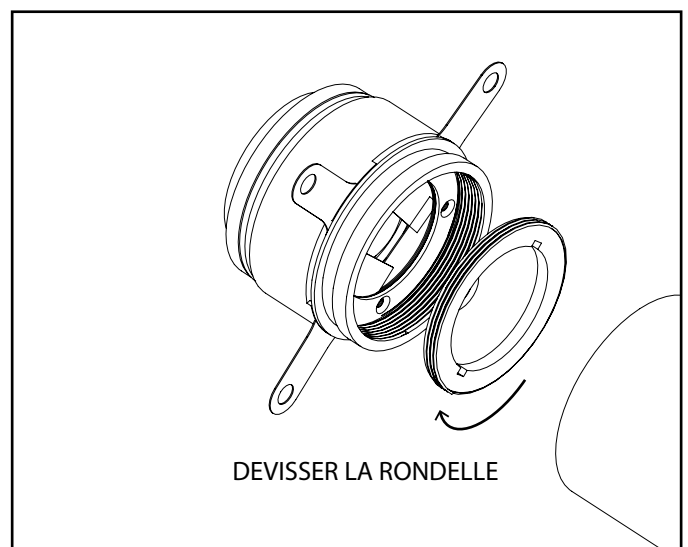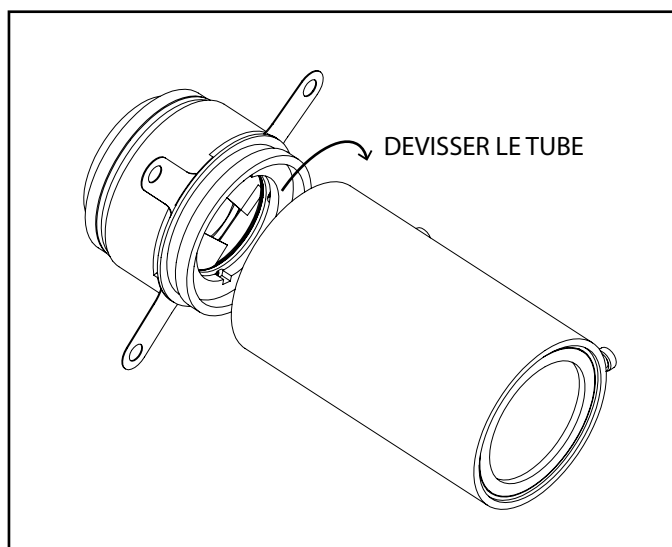

SD010

INSTALLATION CADREUR


INSTALLATION FILTRE COULEUR

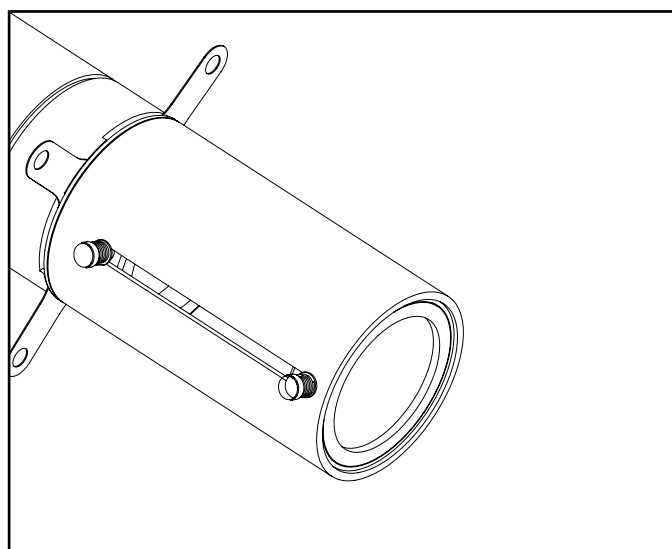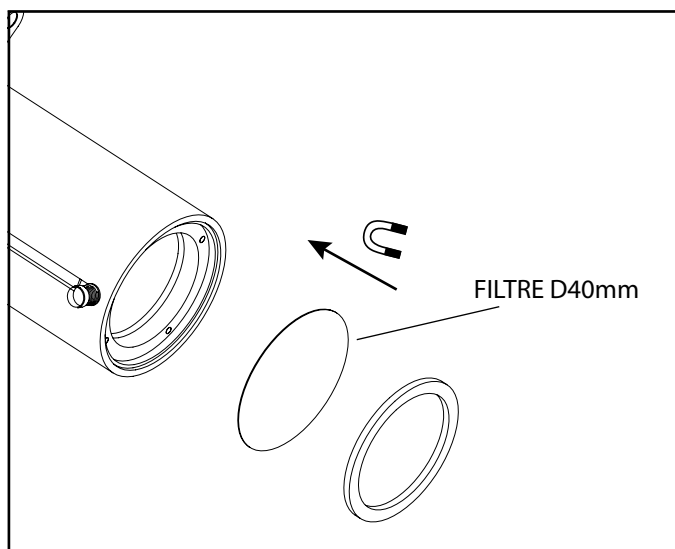


SD010

INSTALLATION FOCUS



aligner les deux empreintes
puis pousser

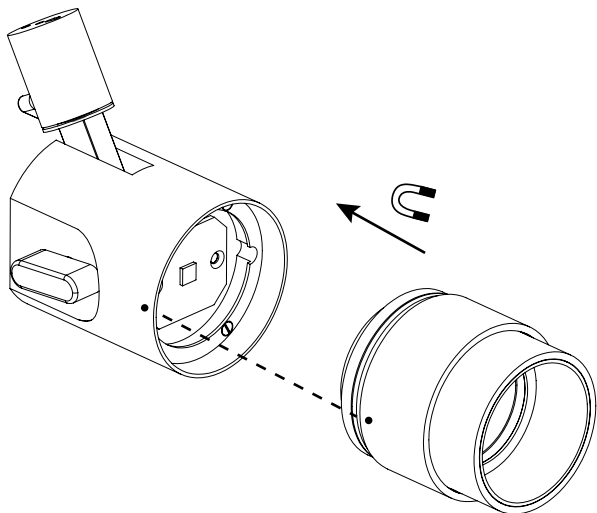

LOCK


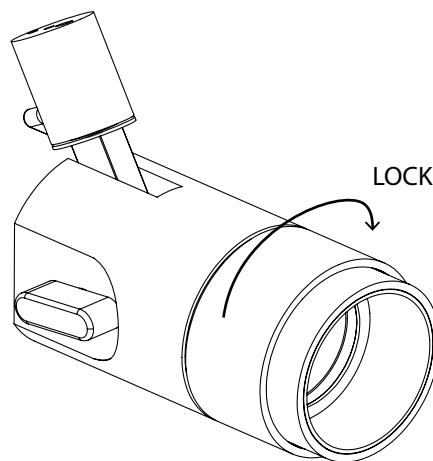


remplacement du filtre

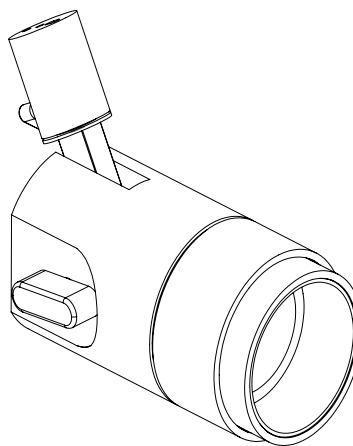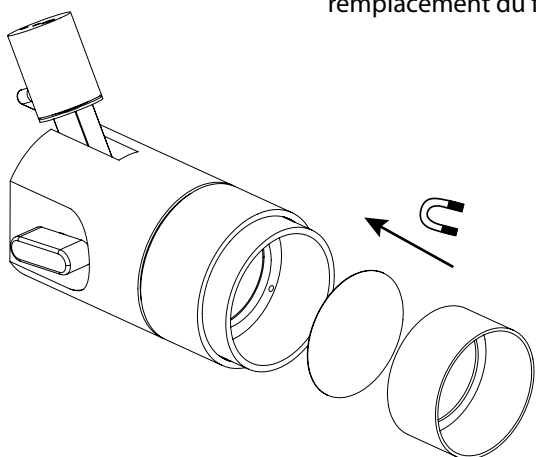

SD010

INSTALLATION LENTILLE

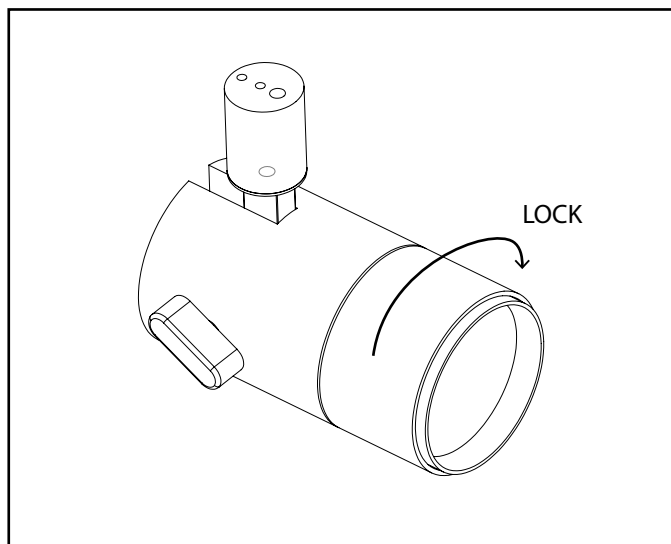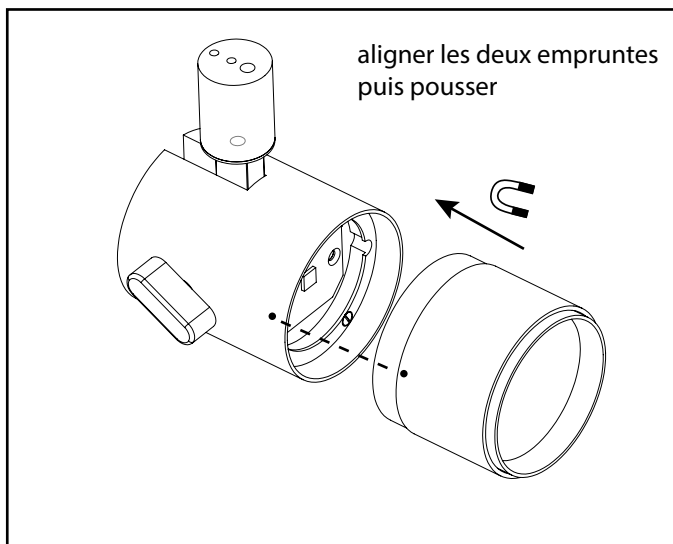

INSTALLATION WALLWASHER

